

© 2006 Kolcraft® Enterprises, Inc. All Rights Reserved.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF PRODUCT. Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death. Make sure bassinet is fully assembled and secure before use. ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

#### **IMPORTANT SAFETY INFORMATION:**

#### When NOT to Use Your Bassinet

- FALL HAZARD To help prevent falls, DO NOT use this
  product when the infant begins to push up on hands and
  knees or is 3 months old or weighs 15 lbs. (6.8 kg),
  whichever comes first.
- Accidents can happen quickly, so check your child frequently.
   Preparing Your Bassinet for a Safe Sleep Environment
- AVOID SUFFOCATION HAZARDS: Use ONLY bassinet pad and sheet provided by Kolcraft. If you choose to ignore this warning, you must use a sheet designed to fit the dimensions of this bassinet mattress. Make sure the sheet securely tucks at least 2" (5 cm.) under the bassinet pad on all sides to avoid entanglement.
- Infants can suffocate in gaps between an extra pad and side of bassinet/cradle & on soft bedding.
- NEVER USE additional mattresses, pillows, comforters, padding or sheets.
- AVOID STRANGULATION HAZARDS: DO NOT place items with a string around child's neck (pacifier cords, hood strings, etc.). DO NOT allow strings to hang into bassinet, including blind cords or suspended toys other than what is provided with this product.
- DO NOT place more than one infant in bassinet.

#### Other Things to Avoid

- DO NOT carry or move bassinet with child in it.
- DO NOT use around pets or other children without wheel locks on.
- DO NOT use in a motor vehicle.
- NEVER use near stairs or steps.



- To reduce the risk of SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), pediatricians recommend healthy infants be placed on their back to sleep unless otherwise advised by a physician.
- The bassinet mobile or crib mobile is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by the child.
   DO NOT add additional strings or straps to mobile.
- Possible entanglement injury. Keep out of baby's reach. Remove mobile from bassinet (birth to 3 months) or crib (birth to 5 months), or when baby begins to push up on hands and knees, whichever comes first.
- ALWAYS attach all provided fasteners (clamps) tightly to the crib or bassinet according to instructions. Check frequently.
- DO NOT add additional strings or straps to attach to crib or bassinet.
- CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **NOTE**: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - •Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - •Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or experienced radio / TV technician for help.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR ESTE PRODUCTO. El no cumplir con las instrucciones y las advertencias podria causar lesiones graves y hasta la muerte. Asegúrese de que el moisés está completamente ensamblado y asegurado antes de usar. SE REQUIERE ENSAMBLAJE POR PARTE DE UN ÁDULTO.

#### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

#### Cuando NO utilizar su moisés

- PELIGRO DE CAÍDA Para ayudar a evitar caídas, NO UTILICE este producto cuando el niño empiece a empujarse con las manos y las rodillas o tenga 3 meses de edad o pese 15 libras (6.8 kg), cualquiera que sea lo que ocurra primero.
- Los accidentes pueden suceder en un instante. Vigile a su bebé con frecuencia.

#### Cómo preparar su moisés para que su bebé duerma en un ambiente seguro

- EVITÉ PÉLIGROS DE ASFIXIA: Use ÚNICAMENTE el colchón y la sábana provista por Kolcraft. Si usted decide a ignorar esta advertencia, usted debe de usar una sabána designada a la medida de los dimensiones del colchón del moisés. Asegúrese de que la sábana ceñida se encuentre bien ajustada por lo menos 2" (5 cm.) por debajo del colchón a todo su alrededor para evitar que el bebé quede enredado accidentalmente.
- El bebé se puede asfixiar en los huecos entre un extra colchón y los lados del moisés/cuna y en la colchonetas.
- NUNCA USE colchónes adicionales, alcolchonados, almohadas, colchonetas o sábanas.
- EVITE PELIGROS DE ESTRANGULACIÓN: NO COLOQUE objetos con cordones o cintas alrededor del cuello del bebé (chupetas, gorros, capuchas, sonajas, etc. con cintas). NO PERMITA que cuelguen objetos sobre o cerca del moisés, como los cordones de las persianas o los juguetes suspendidos, solamente lo que es incluido con el producto.
- NO coloque más de un bebé en el moisés.

#### Otras cosas a evitar

- NO transporte o mueva el moisés con el bebé adentro.
- NO USE el moisés cerca de animales domésticos o de otros niños sin asegurar los frenos.
- NO USE el moisés dentro de un vehículo de motor.
- NUNCA USE el moisés cerca de escaleras o escalones.
- Para reducir el riesgo de SIDS (Muerte Súbita del Bebé), los pediatras recomiendan que los infantes sanos sean situados en su espalda para dormir, a menos que se aconseje lo contrario por el médico.



- El móvil del moisés o móvil de cuna tiene como objetivo ser un estímulo visual para el niño y no debe ser agarrado por el niño. NO añada cuerdas adicionales o tiras al móvil.
- Posibles heridas por enredo. Mantenga fuera del alcance del bebé. Remuévalo del moisés (nacimiento a 3 meses) o de la cuna (nacimiento a 5 años) o cuando el bebé empiece a empujar con manos y rodillas, según lo que ocurra primero.
- Una SIEMPRE todos los aseguradores que se proporcionan (cierres) de forma segura a la cuna o al moisés de acuerdo con las instrucciones. Compruebe con frecuencia.
- NO añada cuerdas o tiras tradicionales para unirlas a la cuna o al moisés.
- PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones que no estén expresa mente aprobados por la parte responsable del cumplimien to pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha hallado que cumple con los límites para el dispositivo digital de la clase B, en cumplimiento de la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para pro porcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no se instala de acuerdo con las instrucciones, puede causar una interferencia dañina con las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Se puede determinar si este equipo causa interferencias dañinas a un receptor de radio o televisión, apagando el equipo y encendiéndolo de nuevo. El usuario puede corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- •Reorientar o relocalizar la antena de recepción.
- •Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- •Conectar el equipo a un conector en la pared o a circuito diferente de aguel al que el receptor está conectado.
- •Consulte a un vendedor o técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.



#### How to Assemble Your Bassinet / Cómo ensamblar su moisés

#### To Assemble Bassinet Stand

# Rocker Base Base mecedora

2 Straight Tubes 2 el tubo recto





#### Para ensamblar la base del moisés


1 Insert long straight tube into plastic sleeve on rocker base until it "clicks" into place. Repeat for second side.

Inserte el tubo largo y derecho en la manga plástica de la base mecedora hasta que se oiga que hayan entrado en su lugar. Repita este paso para el otro lado.


2 Arrange straight tube and curved supports as shown. Snap curved supports into straight tube to create bassinet support. Repeat for other bassinet support.

Arme el tubo recto y los apoyos curvados según se muestra. Introduzca a presión el apoyo curvado dentro del tubo recto para crear el apoyo del moisés. Repita para el otro apoyo del moisés.

Continued on next page Continuación en la página siguiente

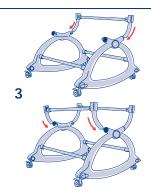

Curved Support Wires Soportes curvos de alambre

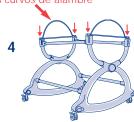

Insert curved supports into frame base until they "click" into place. Repeat for second side.

Inserte el apoyo curvado en el marco de la base hasta que se oiga que hayan entrado en su lugar. Repita este paso para el otro lado.

Insert the two curved support wires onto the bassinet frame until they "click" into place.

Inserte los dos soportes curvos de alambre en el marco del moisés hasta que se oiga que hayan entrado en su sitio.


**IMPORTANT**: Curved support wires must face outward.

**IMPORTANTE**: Los soportes curvos de alambre deben estar orientados hacia afuera.

**NOTE**: Do not use without curved support wires attached to base.

**NOTA**: No use sin antes tener los soportes curvos de alambre bien afianzados en la base.

#### To Attach Basket

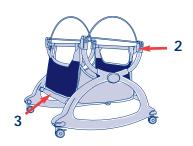

#### Para unir la canasta

Place mesh basket onto frame.

Coloque la canasta en el marco.

2 Snap all of the basket straps around upper

Asegure cada una de las correas elásticas de la canasta alrededor de las barras horizontales superiores.

3 Fasten the lower rows of snaps around lower rods.

Asegure la linea de broches inferiores alrededor de la barras horizontales inferiores.


Tie ribbons around bassinet frame to secure basket in place.

Ate las cintas a las puntas del marco del moisés para asegurar la canasta.



#### To Assemble Bassinet

# 1 Ganches

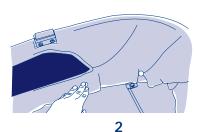

# 4 Curved Support Wires Soportes curvos

Straps

Correas

#### Para ensamblar el moisés

Do not remove floorboard from bassinet cover. Open the support bars and clip each leg into the hooks on the floorboard.

No saque la tabla del suelo de la cubierta del moisés. Abra las barras de soporte y ajuste cada pata en los enganches en la tabla del suelo.

2 Fasten all the snaps on bassinet cover to floorboard.

Asegure todos los broches de la cubierta del moises a la tabla de la base.

**CAUTION**: Do not use this product if all snaps cannot be completely fastened. Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death.

**PRECAUCIÓN**: No use este producto si los broches no estan completamente asegurados. El no cumplir con las instrucciones y las advertencias podria causar lesiones graves y hasta la muerte.

Place bassinet pad in bassinet, making sure pad is flat and firmly in place.

Ponga el colchoncito dentro del moisés. Presione el colchoncito asegurándose que esté plano y se encuentre fijo en su sitio.

**CAUTION**: Fitted bassinet sheet should securely wrap at least 2" \*(5 cm) beneath entire pad to reduce chance of entanglement.

**PRECAUCIÓN**: La sábana ceñida del moisés debe quedar bien sujeta 5 cm. (2 pulgadas) por debajo y alrededor del colchón para disminuir el riesgo de que el bebé quede enredado.

**NOTE**: See page 25 for instructions to order replacement parts.

**NOTA**: Mire la página 25 para instrucciones como encargar sábanas de repuesto.


4 Place bassinet into curved support wires on bassinet frame.

Coloque la canasta en los soportes curvos de alambre del marco.


5 Secure the bassinet by snapping each of the four straps around the bassinet base.

Asegure el moisés abrochando cada una de las cuatro correas alrededor de la base del marco.

#### To Attach Canopy

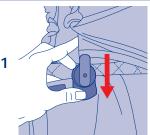





#### Para sujetar el toldo

Attach canopy as shown. Sujete el toldo como se muestra.

Snap canopy onto frame.

Ajuste el toldo al marco.

2 Velcro canopy.

Velcro del toldo.

Pull back canopy fabric over bassinet frame.

Jale la tela del toldo sobre el marco del moisés.

# To Install Batteries in Light Vibes® Mobile



# Para instalar las pilas en el Light Vibes® Mobile

**CAUTION:** Toys to be assembled by adult.

**PRECAUCIÓN:** ¡los juguetes deben de ser ensamblados por un adulto!

Requires 4 "AA" batteries (not included).

Se requieren 4 pilas AA (no incluidas).


To install batteries, use a Phillips screwdriver to remove battery cover.

Para instalar las pilas, utilice un destornillador de cruz para quitar la tapa de las pilas.

2 If present, remove white battery tab from battery compartment.

Si presente, remueva la pestaña blanca de las pilas del compartimiento de las pilas.

Continued on next page Continuación en la página siguiente

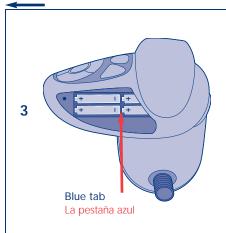

Place batteries in appropriate slots as shown.

Sitúe las pilas en las ranuras adecuadas como se muestra.

Replace battery door and tighten the screw.

Reemplace la cubierta de la batería y apriete el tornillo.

CAUTION: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbonzinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Remove batteries before storing this product for a prolonged period of time.

**PRECAUCIÓN**: Por favor no mezcle pilas usadas con pilas nuevas. No mezcle pilas de alcalino, pilas estándar (zinc carbono), y pilas recargables (níquel cadmio). Sáquele las pilas si va a guardar el producto por un período de tiempo prolongado.

#### To Attach Mobile Bracket and Light Vibes<sup>®</sup> Mobile to Bassinet

2

Upper Bracket 1 Abrazadera

superior

Lower Bracket Abrazadera inferior

Para unir la abrazadera del móvil y el móvil de Light Vibes® al moisés

Remove bassinet pad from bassinet. Pull up fabric to expose right side of bassinet frame.

Quite la colchoneta del moisés. Estire de la tela para dejar al descubierto el lado derecho de la estructura del moisés.

There are 2 brackets that hold the mobile onto the bassinet: an upper and a lower bracket. Locate the upper bracket attached to the side of the bassinet frame. To install the lower bracket, slide lower bracket onto the upper as shown.

Hay 2 abrazaderas que sujetan en móvil al moisés: una abrazadera superior y una inferior. Localice la abrazadera superior unida a un lado de la estructura del moisès. Para instalar la abrazadera inferior, deslice la abrazadera hacia la de arriba como se muestra.

3 Fasten all snaps on bassinet cover to floorboard and place pad in bassinet.

Ate todos los cierres en la cubierta del moisés para cubrir el panel del suelo y sitúe la almohadilla en el moisés.

CAUTION: Do not use this product if all snaps cannot be completely fastened. Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death.

**PRECAUCIÓN**: No use este producto si los broches no estan completamente asegurados. El no cumplir con las instrucciones y las advertencias podria causar lesiones graves y hasta la muerte.

> Continued on next page Continuación en la página siguiente

5

4 Locate bracket on side of bassinet rail.

Localice la abrazadera en el lateral del riel del moisés

Tilt the mobile base unit slightly to insert over frame.

Incline ligeramente la unidad de la base del móvil para insertar sobre la estructura.

6 Make sure the speaker side faces inward and the battery compartment faces outward. Tuck speaker inside fabric.

Asegúrese de que el lado del altavoz está mirando hacia adentro y el compartimiento de las pilas mira hacia afuera. Arrope el altavoz dentro de la tela.

7 Secure the mobile base onto the bassinet rail.

Asegure la base del móvil al riel del moisés.

Push the bolt through the lower bracket hole and fabric button hole. Make sure bracket is tucked inside fabric.

Empuje el tornillo a través del agujero del brazo interior y el agujero del botón en la tela. Asegurese de que el tornillo se encuente arropado dentro de la tela.


9 Secure the nut to the bolt by turning clockwise, until tight.


Asegure la tuerca al tornillo girando en el sentido de las agujas del reloj, hasta que esté ajusta-

6

8



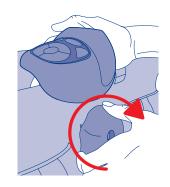

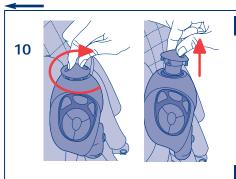

11

12

Remove the safety cap from the base by turning clockwise and pulling up. Do not discard! Store safety cap for future use, when mobile base is used without mobile arm on crib.

Remueva la tapa de seguridad de la base girándola en el sentido de las agujas del reloj y estirando hacia arriba. ¡No la deseche! Guarde la tapa de seguridad para utilizar en el futuro, cuando el móvil se use en la cuna.



Una los juguetes blandos a la cabeza de la lente enhebrando la tira de Velcro en la lente a través del lazo del juguete y asegúrelos.

12

Insert mobile arm into the mobile base unit. Make sure to align small pins with slots. Align arrows from base unit to mobile arm. Arm

Inserte el brazo del móvil en la unidad de la base del móvil. Asegúrese de alinear los pasadores pequeños con las ranuras. Alinee las flechas desde la unidad de la base hasta el brazo móvil. El brazo debe ajustarse con un "clic" a la base.




should "click" into base.

Sitúe el móvil en el lugar preferido encima del niño.



El móvil gira a un lado fácilmente para que usted pueda llegar dentro del moisés.

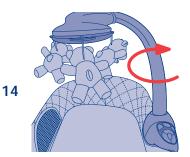

**CAUTION**: This mobile is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by the child. Do not suspend strings or cords into bassinet or attach strings to toys.

• Insert mobile arm or safety cap before use.


**PRECAUCIÓN**: El propósito de este móvil es proporcionar un estímulo visual. No debe estar al alcance del niño. No añada correas o cintas extras al brazo o a los juquetes.

cintas extras al brazo o a los juguetes.

• Inserte el brazo del movíl o bien la tapa de seguridad antes de usar.

#### To Transfer Mobile to Crib

#### Para transferir el móvil a la cuna



**NOTE:** This mobile can be used on horizontal crib rails less than 1"in width.

**NOTA:** este móvil se puede utilizar en rieles horizontales de cuna de menos de 1 pulgada de ancho.

Rotate mobile arm collar clockwise and remove from base.

Gire el collar del brazo del móvil en el sentido de las agujas del reloj y remuévalo de la base.



Desatornille la tuerca en el móvil girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj.



Empuje con cuidado la tuerca de nuevo a través de la tela y la abrazadera, para remover del moisés.



4 Place base over crib rail and position between two vertical rails.

Sitúe la base sobre el riel de la cuna y coloquelo entre los dos raíles verticales.

Screw nut onto bolt to secure. Insert mobile arm and position above child. Make sure mobile arm is secured in upright position at all times.

Atornille la tuerca en el tornillo para asegurarla. Inserte el brazo móvil y sitúelo encima del niño. Asegúrese de que el brazo del móvil está asegurado en la posición vertical en todo momento.

#### How to Properly Use Your New Bassinet / Cómo usar su nuevo moisés correctamente

#### To Use the Bassinet with Wheels Para utilizar el moisés con las ruedas




While pressing tab in with thumb, rotate tab until wheel is down and "clicks" into place.

Mientras oprime la lengüeta con el pulgar, gire la lengueta hasta que la rueda esté hacia abajo y encaje en su lugar con un "clic".

#### To Use Brakes



Avoid accidents. Do not use the bassinet with the wheels unlocked around stairs or other children.

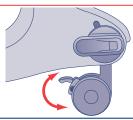

#### Para usar los frenos

Evite accidentes. No use el moisés cerca de escaleras o de otros niños sin poner los frenos.


Push levers on wheels down to lock.

Oprima las palancas en las ruedas, hacia abajo para asegurarlas.

Pull levers up to unlock.

Jale las palancas hacia arriba para soltarlas.

#### To Use the Rocking Base

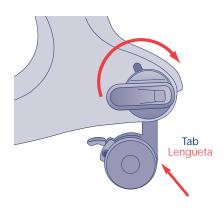

#### Para usar la base mecedora

Align wheels with rocker base as shown.

Alinee las ruedas con la base, como se muestra.

Press tab in with thumb and rotate knob until wheels fold up and "click" into place.

Presione la lengueta con el pulgar y gire el pestillo hasta que las ruedas se doblen hacia arriba y oiga que hayan entrado en su sitio.

NOTE: The wheel must be aligned with frame, as shown, before folding them into the frame. When the wheels are fully retracted, they will not be visible from the side.

**NOTA**: Las ruedas deben estar alineadas con el marco, como se muestra. Cuando las ruedas están completamente retractadas no son visibles desde los lados.

#### To Use Mobile Base Only


#### Para utilizar sólo la base del móvil

When child starts to push up on hands, stop using the mobile arm. You may continue to use the base for music and vibrations.

Cuando el niño empiece a empujar con las manos, deje de usar el brazo del móvil. Puede continuar utilizando la base para la música y las vibraciones.

2





Rotate arm and pull to remove from base.

Gire el brazo y estire para removerlo de la base.

2 Insert safety cap into the socket by pushing down and twisting counter clockwise.

Inserte tapa de seguridad dentro de la abertura empujandolo la hacia abajo y en sentido contraria a las agujas del reloj.



#### WARNING

Do not use base without safety cap.



No utilice la base sin la tapa de seguridad.

# To Use Light Vibes® Mobile Electronics

Para usar el mecanismo móvil electrónico

Once batteries are inserted, the mobile unit is activated. To conserve battery life, the electronic unit will automatically shut off after 10 minutes.

Una vez que se han insertado las baterías, la unidad del móvil se activa. Para conservar la vida de las pilas, la unidad electrónica se apagará automáticamente después de 10 minutos.



Press" Vibration" button to activate vibrating motion. Press "+" or "-" next to the vibration button to adjust speed of vibrations.

Pulse el botón "Vibración. Utilice "Velocidad" para ajustar la velocidad. Pulse "+" o "-" al lado del botón de vibración para ajustar la velocidad de las vibraciones.



Press "Rotate" button to rotate mobile toys. To stop the rotation, press the "Rotate" button again. To conserve battery life, the mobile will rotate for 10 minutes and turn off automatically.

Pulse el botón "Rotate" para girar los juguetes móviles. Para detener la rotación pulse el botón "Rotate" de nuevo. Para conservar la vida de las pilas el móvil girará durante 10 minutos y se apagará automáticamente.

Continued on next page Continuación en la página siguiente

+ -

The + and - volume buttons will work for all the Music, Nature, and Storybook sounds.

Los botones de volúmen + y - funcionan tanto la música y como para las sonidos de la naturaleza y los canciones de cuna.



Press "Music" button to turn on music. To turn music off, press "Music" button again.

Pulse el botón "Music" para comenzar a tocar la música. Para apagarla, pulse de nuevo el botón "Music".



Press "Nature" button to turn on nature sounds. To turn off, press "Nature" button again.

Pulse el botón "Nature" para activar los sonidos de la naturaleza. Para desactivarlos, pulse de nuevo el botón "Nature".



Press "Storybook" button to turn on nursery rhyme songs. To turn off, press the "Storybook" button again.


Pulse el botón "Storybook" para iniciar las canciones de cuna. para apagarlo, pulse el botón "Storybook" de nuevo.



Press "Light" button to turn on the low-intensity lens light. To turn off light, press "Light" button again. To conserve battery life, the light will dim and automatically turn off after 10 minutes.

Pulse el botón "Light" para conectar la luz de baja intensidad. Para conservar la vida de las pilas, la luz disminuirá y se apagará automáticamente después de 10 minutos.

#### Care & Maintenance / Cuidado & Manteniniento

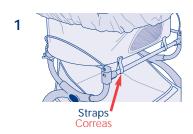

# TO REMOVE BASSINET COVER PARA REMOVER LA CUBIERTA DEL MOISÉS

Unsnap the straps around bassinet frame to remove bassinet.

Desabroche las correas alrededor del marco del moisés para quitar el moisés.

2 Remove canopy and bassinet pad.

Remueva la cubierta y el colchón.

3 Unsnap bassinet cover from bassinet floor board.

Desabroche la cubierta del moisés de la tabla de la base.



Remueva la cubierta del suelo.

# TO WASH BASSINET COVER PARA LAVAR LA CUBIERTA DEL MOISÉS

Hand wash bassinet cover with water and mild soap.


Lave de mano la cubierta del moisés con agua y jabón suave.


Line Dry. Do not dry this bassinet cover in clothes dryer. This may shrink the cover and canopy.


Tiéndala a secar. No ponga a secar la cubierta del moisés en la secudora. Esto puede encoger la cubierta.

**CAUTION**: For the safety of your child, it is vital that the bassinet cover is remounted completely and correctly.

**PRECAUCIÓN**: Para la seguridad de sus niños, es de vital importancia que la cubierta del moisés sea vuelta a instalar completamente y en la forma correcta.

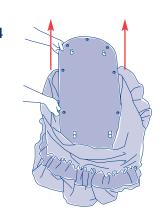

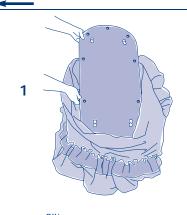

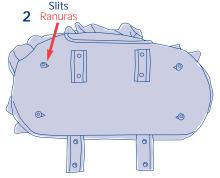



PARA VOLVER INSTALAR LA CUBIERTA DEL MOISÉS

Replace floorboard into bassinet cover with snaps and hooks facing up.

Reemplace el suelo en la cubierta del moisés con los cierres y ganchos mirando hacia arriba.

Turn bassinet over and slide plastic anchor through slits to secure bassinet cover.

Gire el moisés y deslice el ancla de plástico a través de las ranuras para asegurar la cubierta del moisés.

3 Turn bassinet upright and place folded bassinet frame on floorboard and inside bassinet cover.

Ponga el moisés en posición recta y sitúe el marco sin desplegar en el suelo del moisés y dentro de la cubierta del moisés.




Localice la abertura elástica en la cubierta del moisés y deslícelo sobre el brazo móvil.




Estire del marco del moisés para desplegar las barras de soporte y ajuste cada pata de soporte a los ganchos en el suelo del moisés.

6 Fasten all snaps on bassinet cover to floorboard.

Asegure todos los broches de la cubierta del moisés a la tabla de la base.

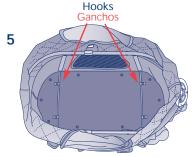

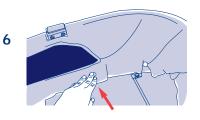

8 Curved Support Wires Soportes curvos

Attach canopy and replace bassinet pad in bassinet, making sure pad is flat and firmly in place.

Una la cubierta y ponga el colchoncito dentro del moisés. Presione el colchoncito asegurándose que esté plano y se encuentre fijo en su sitio.

**CAUTION**: Fitted bassinet sheet should securely wrap at least 2" (5 cm) beneath entire pad to reduce chance of entanglement.

**PRECAUCIÓN:** La sábana ceñida del moisés debe quedar bien sujeta 5 cm. (2 pulgadas) por debajo y alrededor del colchón para disminuir el riesgo de que el bebé quede enredado.


8 Place bassinet into curved support wires on bassinet frame.


Coloque la canasta en los soportes curvos de alambre del marco.

9 Secure the bassinet by snapping each of the four straps around the bassinet frame.

Asegure el moisés abrochando cada una de las cuatro correas alrededor de la base del marco.

Continued on next page • Continuación en la página siguiente

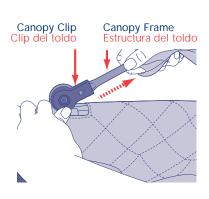

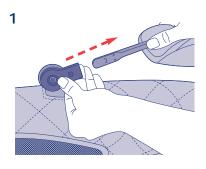


# TO REMOVE BASSINET CANOPY FROM FRAME FOR CLEANING

#### PARA REMOVER EL TOLDO DEL MOISÉS DE LA ESTRRUCTURA PARA LIMPIADO

To remove the canopy from the canopy frame, hold the clip area and pull up or back on the canopy frame until the notch on the frame pops out of the clip.

Para remover el toldo de la estructura del toldo, sujete el área del clip y jale hacia arriba o hacia atrás en la estructura del toldo hasta que la ranura en la estructura salga del clip.

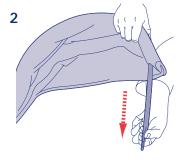

2 Slide the canopy off the frame.

Deslice el toldo fuera de la estructura.


To clean, hand wash canopy with water and mild soap.

Pliegue el toldo con agua y jabón suave.

Line dry. Do not dry canopy in clothes dryer. It may shrink canopy.

Seque colgado. No seque el toldo en la secadora de ropa. Puede que haga encoger el toldo.

Continued on next page Continuación en la página siguiente

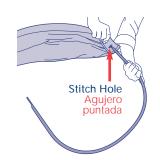


1

# TO PROPERLY RE-MOUNT THE BASSINET CANOPY ONTO FRAME

# PARA VOLVER INSTALAR EL TOLDO DEL MOISÉS EN LA ESTRUCTURA

To place canopy back onto frame, slide canopy frame through small stitch holes at the bottom of the canopy end pieces.

Para situar el toldo de nuevo en la estructura, deslice la estructura del toldo a través de los pequeños agujeros en las piezas en el extremo del toldo.

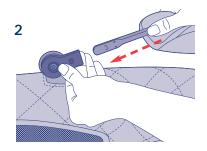

Push the canopy frame back into the canopy clips until you hear a snap that signals the notch is in place and the canopy is secure.

Sitúe el marco del toldo de nuevo en los clips del toldo hasta que escuche un sonido de ajuste que le señale que la ranura está en su lugar y que el toldo está asegurado.



The canopy clip notch locks must face inward in order for the frame to be assembled properly.

Los cierres de la ranura del clip del toldo deben estar mirando hacia adentro, para que la estructura pueda montarse de la forma adecuada.

**CAUTION**: For the safety of your child, it is vital that the bassinet canopy is remounted completely and correctly.

**PRECAUCIÓN**: Para la seguridad de sus niños, es de vital importancia que la cubierta del moisés y el toldo sean vueltan a instalar completamente y en la forma correcta.

#### Limited Warranty / Garantía limitada

Kolcraft® warrants this product to be free of defects in materials and workmanship, as follows: For a period of ONE YEAR from the date of purchase, Kolcraft will repair or replace, at its option, the defective product. If you have a problem or are not satisfied with this product, please contact the Consumer Service Department at Kolcraft.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. KOLCRAFT SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of warranties set forth above, so the above exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. We sincerely thank you for your purchase of this Kolcraft product.

To obtain warranty service, please call Kolcraft's Consumer Service Department at 1-800-453-7673 in U.S. and Canada, 1-910-944-9345 outside U.S. and Canada or contact us via email at customerservice@kolcraft.com.

If the product is returned to Kolcraft's Consumer Service Department for repair or replacement, it must be shipped prepaid and adequately insured.

For further information visit www.kolcraft.com.

**RECALL WEBSITE**: HELP KEEP YOUR CHILD SAFE. Check www.recall.gov to see if any products you use with your child or any of your child's toys have been recalled.

Kolcraft® garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y fabricación de la siguiente manera: Por un período de UN AÑO después de la fecha de compra, Kolcraft reparará o reemplazará, a su opción, el producto defectuoso. Si usted tiene un problema o no está satisfecho con este producto, por favor diríjase al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft.

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN SE DISPONE EN ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DE CONSUMIDOR. KOLCRAFT NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O EMERGENTE POR VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO, SALVO EN LA MEDIDA REQUERIDA POR LA LEY APLICABLE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN AL TÉRMINO DE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías según se dispone anteriormente, de manera que es posible que las antedichas exclusiones no sean aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también disponga de otros derechos, los cuales pueden variar de un estado a otro. Le agradecemos sinceramente por haber comprado este producto Kolcraft.

Para obtener servicio de garantía, llame al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft al 1-800-453-7673 en Estados Unidos y Canada; fuera de Estados Unidos y Canada: 1-910-944-9345 o envianos un mensaje por correo electrónico a customerservice@kolcraft.com.

Si el producto se devuelve al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft para ser arreglado o reemplazado, debe mandarse con el flete pagado y debidamente asegurado.

Para mayor información visítenos en www.kolcraft.com

<u>SITIO DÉ WEB DE HACER VOLVER</u>: MANTENGA À SU HIJO SEGURO. Compruebe www.recall.gov para ver si cualquiera de los productos que utiliza con su hijo o cualquiera de sus juguetes han sido retirados.

#### Personal Record Card / Tarjeta de registro personal

Once in a while, we are less than perfect and one of our products reaches a customer with a problem. In most cases, we can solve your problem with replacement parts. Please contact us before you return one of our products to the store.

Please fill in the information in the space provided and attach a copy of your purchase receipt. You will need this information to obtain warranty service.

You will need this information to obtain warranty service. You can find Model Number and Date of Manufacture on a sticker located on the Bassinet leg.

Ocasionalmente no logramos la perfección y uno de nuestros productos presenta algún problema al llegar al cliente. En la mayor parte de los casos podemos resolver el problema con piezas de reemplazo. Sírvase ponerse en contacto con nosotros antes de devolver uno de nuestros productos a la tienda.

Por favor escriba la información en el espacio provisto y adjunte una copia de su recibo de compra. Usted necesitará esta información para obtener los servicios incluidos en la garantía

Usted encontrará el Número de Modelo y la Fecha de Fabricación en una etiqueta situada en la pata del moisés.

Please direct any comments, questions or replacement part requests to: Favor de remitir cualquier comentario, preguntas o pedidos de piezas de respuesto a:

Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department 10832 NC Highway 211East Aberdeen, NC 28315

1-800-453-7673 in U.S. & Canada, 1-910-944-9345 outside U.S. & Canada Eastern Standard Time, 8 am-6:45 pm Monday - Thursday, 8 am-3:30 pm Friday

1-800-453-7673 en los Estados Unidos y en Canada, 1-910-944-9345 fuera de los Estados Unidos y Canada tiempo estándar del este, 8 am-6:45 pm Lunes - Jueves, 8 am-3:30 pm Viernes

fax / fax: 910-944-3490

e-mail / correo electrónico: customerservice@kolcraft.com

Model / Style Number:
Número de Modelo/Estilo:
Date of Manufacture:
echa de fabricación:
Date of Purchase:
echa de compra:

#### Replacement Parts List / Lista de piezas de repuesto

#### Circle the Part You Need

Replacement parts may look slightly different than what is shown below.



**Rocker Base** Base mecedora \$15.00







**Basket** Canasta \$12.00



**Left Curved Support** 

que hecesita

**Bassinet Cover** La cubierta del moisés \$27.00



Marque con un círculo el repuesto

poco diferentes de como se muestran abajo.

Las piezas de repuesto se pueden ver un

Right Curved Support El apoyo curvado izquierdo \$4.00



Canopy Toldo \$15.00



**Curved Support Wire** 

Soportes curvos de

alambre \$5.00

Vinyl Pad Panel de vinilo \$14.00



Fitted Sheet La sábana cenida \$9.00



Floorboard El suelo \$10.00



**Bassinet Frame** Marco del moisés \$20.00



Lower Bracket Abrazadera inferior \$3.00



Mobile Nut Tuerca del móvil \$1.00



Mobile Arm Brazo del móvil \$6.00



Mobile Base Base del móvil \$12.00



Mobile Safety Cap Tapa de seguridad del móvil \$1.00



Mobile Toys Juquetes móviles \$3.00 each

### Replacement Parts Order Form / Formulario para ordenar piezas de repuesto

Complete the following form. Your model number and date of manufactur must be included on the form to ensure proper replacement parts.		
Model Number - No de modelo		
Date of Manufacture - Fecha de fabricación		
Total - Total: Shipping & Handling* - Gastos de envio*:	<u>\$5.00</u>	
Sales Tax** - Impuestos**:	<u> </u>	
Total Due - Total a pagar:  *\$15.00 outside the continental U.S.  *U.S. \$15,00 para fuera de continente de EE.UU  **NC Residents Only 7%  **Residentes de North Carolina nomas 7%  ☐ Check or money order (in US dollar) enclosed (payable to Kolcraft Enterprises, Inc.)  Cheque o giro adjunto (a nombre de Kolcraft Enterprises, Inc.)		
Charge to credit card Cobrar a la tarjeta de crédito		
☐ Visa ☐ Mastercard	i	
Account# - Cuenta No:		
Expiration Date - Fecha de vencimiento:		
Signature - Firma:		
Ship to - Enviar a:		
Name - Nombre		
Address - Dirección		
City, State, Zip - Ciudad, Estado, Código postal		
_(		